



MONOFÁSICOS - TRIFÁSICOS

DESCRIPCIÓN

Generalmente son usados para alimentar cargas residenciales, comerciales e industriales. Diseñados para uso exterior y montaje en estructuras monoposte, estructuras en H o en subestaciones.

ALCANCE

Monofásicos: desde 3kVA hasta 500kVA / Clase $\leq 36\text{kV}$, BIL $\leq 200\text{kV}^*$

Trifásicos: desde 15kVA hasta 3000kVA / Clase $\leq 36\text{kV}$, BIL $\leq 200\text{kV}$

Fabricados bajo normas UL, NTC, ANSI, INEN, IEC y especificaciones especiales del cliente

CONSTRUCCIÓN

Bobinas

Fabricadas
en cobre o
Aluminio

Núcleo

Monofásicos Enrollado tres columnas

Trifásicos Enrollado cinco columnas

Tanque

Acero al carbono o inoxidable (bajo pedido)

Refrigeración

Natural, con paneles corrugados



+593 33700100 / +593 985447172

*BIL 200kVA solo a partir de 37.5kVA



• AMBATO

Calle Bernardino Echeverría
S/N y Venezuela
Parroquia Santa Rosa

ecuatran@ecuatran.com
Extensión Ambato: 302-326-345

• QUITO

Av. De los Shyris y El Telégrafo,
Esquina Edificio SENSE
Piso 6, Oficina 607

ecuatran_uio@ecuatran.com
Extensión Quito: 200

• GUAYAQUIL


Pedro J. Valverde Álvarez y Av. Juan Tanca
Marengo km 3.5. Atrás de Mavesa, a 100m
de la planta Norte de CNEL Guayaquil

ecuatran_gye@ecuatran.com
Extensión Guayaquil: 400



www.ecuatran.com

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

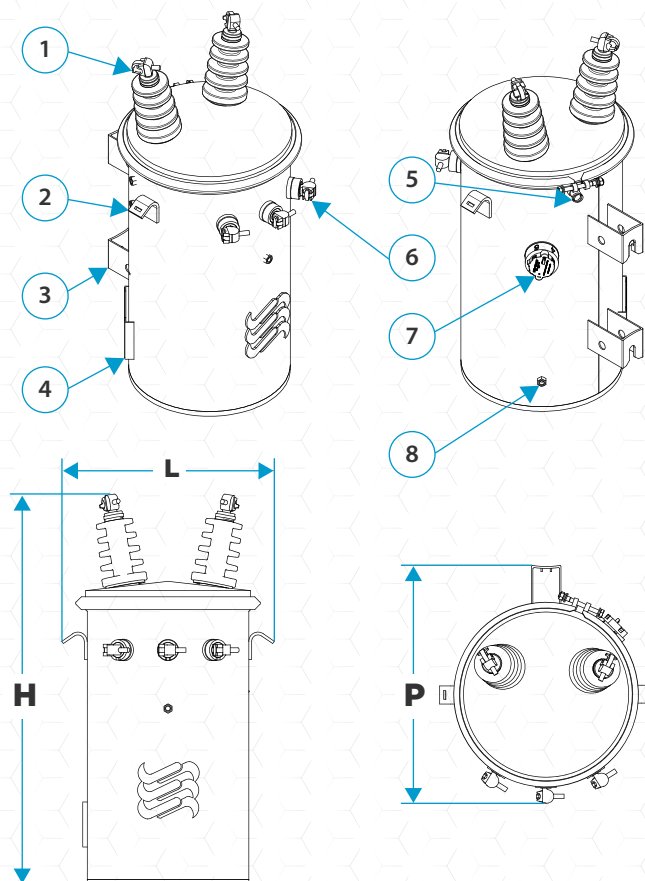

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Item	Descripción	Cantidad
1	Pasatapas de Media Tensión	2
2	Soporte de Izado	2
3	Soporte de Montaje al Poste	2
4	Placa de características	1
5	Válvula de sobrepresión	1
6	Pasatapas de Baja Tensión	3
7	Cambiador de derivaciones	1
8	Puesta a tierra del tanque	1

DIMENSIONES REFERENCIALES

Potencia kVA	H mm	L mm	P mm	Peso kg
3	800	428	490	65
5	800	428	490	75
10	810	428	490	91
15	845	473	532	118
25	850	523	585	180
37.5	865	523	585	190
50	905	537	600	230
75	1080	623	685	395
100	1120	630	685	420

+593 33700100 / +593 985447172

ENERGÍA QUE TRANSFORMA AL MUNDO



• AMBATO

Calle Bernardino Echeverría
S/N y Venezuela
Parroquia Santa Rosa

ecuatran@ecuatran.com
Extensión Ambato: 302-326-345

• QUITO

Av. De los Shyris y El Telégrafo,
Esquina Edificio SENSE
Piso 6, Oficina 607

ecuatran_uio@ecuatran.com
Extensión Quito: 200

• GUAYAQUIL


Pedro J. Valverde Álvarez y Av. Juan Tanca
Marengo km 3.5. Atrás de Mavesa, a 100m
de la planta Norte de CNEL Guayaquil

ecuatran_gye@ecuatran.com
Extensión Guayaquil: 400



www.ecuatran.com

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

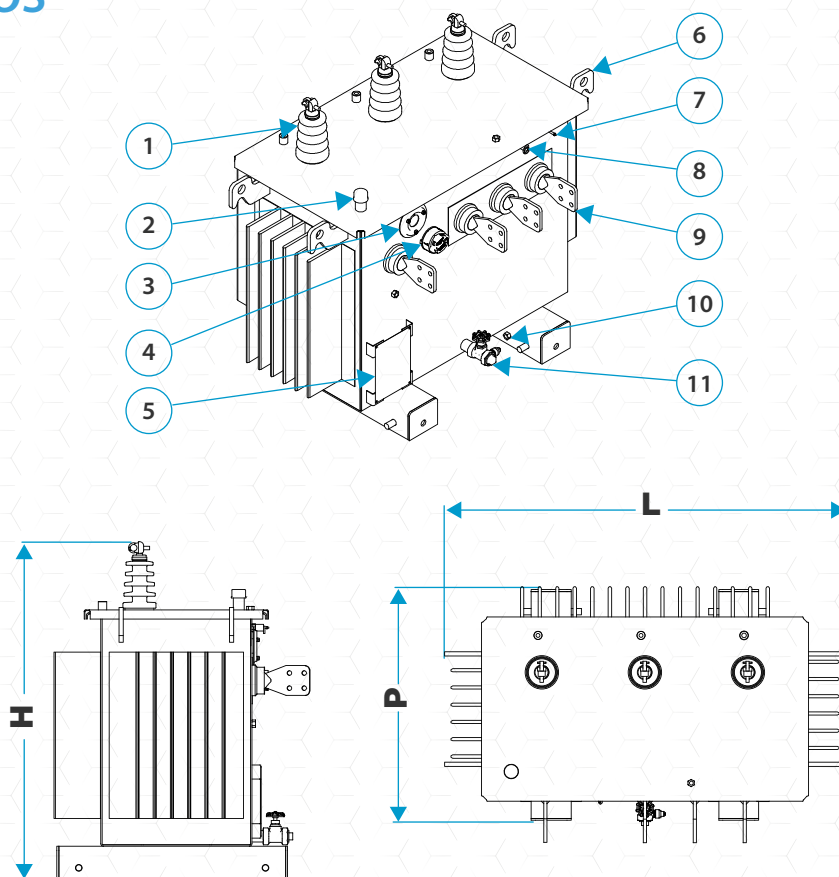

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Item	Descripción	Cantidad
1	Pasatapas de Media tensión	3
2	Neplo de Llenado	1
3	Indicador de Nivel de Aceite	1
4	Cambiador de Derivaciones	1
5	Placa de Características	1
6	Soporte de Izado	4
7	Válvula de Nitrógeno	1
8	Válvula de Sobrepresión	1
9	Pasatapas de Baja tensión	4
10	Puesta a tierra del tanque	1
11	Válvula de Drenaje	1

DIMENSIONES REFERENCIALES

Potencia kVA	H mm	L mm	P mm	Peso kg
15	840	930	525	205
30	845	995	540	255
50	885	1060	565	310
75	895	1060	580	391
112.5	935	1146	706	608
150	1015	1155	720	655
250	1030	1384	880	955
300	1203	1390	896	1084
400	1275	1466	935	1625
500	1350	1475	950	1750

* Estos datos son para una conexión delta en el primario y estrella en el secundario.

+593 33700100 / +593 985447172

ENERGÍA QUE TRANSFORMA AL MUNDO



• AMBATO

Calle Bernardino Echeverría
S/N y Venezuela
Parroquia Santa Rosa

ecuatran@ecuatran.com
Extensión Ambato: 302-326-345

• QUITO

Av. De los Shyris y El Telégrafo,
Esquina Edificio SENSE
Piso 6, Oficina 607

ecuatran_uio@ecuatran.com
Extensión Quito: 200

• GUAYAQUIL

Pedro J. Valverde Álvarez y Av. Juan Tanca
Marengo km 3.5. Atrás de Mavesa, a 100m
de la planta Norte de CNEL Guayaquil

ecuatran_gye@ecuatran.com
Extensión Guayaquil: 400



www.ecuatran.com